


使用说明书(高级功能)

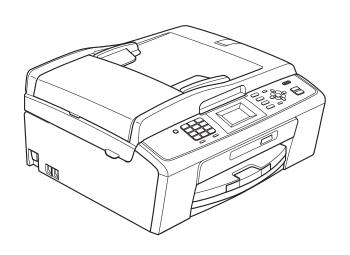

MFC-J220 MFC-J265W MFC-J410

使用说明书及提供方式

说明书名称	说明书描述	提供方式
安全及法规	使用本设备前,请阅读此安全说明。	印刷品/包装箱内
快速安装指南	请先阅读此指南。遵循其中的说明,设 置本设备并安装适用于所用操作系统与 连接类型的驱动程序和软件。	印刷品 / 包装箱内
使用说明书 (基本功能)	了解传真、复印、扫描和图像捕捉中心 ™ 的基本操作方法以及耗材的更换方法, 并获取故障排除提示。	印刷品 / 包装箱内
使用说明书 (高级功能)	了解更高级的操作方法:传真、复印、 安全功能、打印报告和执行日常维护。	PDF 文件 / 随机 说明书光盘内
软件使用说明书	遵循这些说明进行打印、扫描、网络扫描(仅适用于 MFC-J265W)、图像捕捉中心™操作、PC-Fax 发送和使用Brother ControlCenter 实用程序。	PDF 文件 / 随机 说明书光盘内
网络使用说明书(仅适用 于 MFC-J265W)	此说明书提供有关配置无线网络连接的 更高级信息。此外,还提供网络实用程 序、网络打印、故障排除提示和支持的 网络规格的信息。	PDF 文件 / 随机 说明书光盘内

目录

1	常规设置	1
	内存存储	1
	休眠模式	
	液晶显示屏显示	
	液晶显示屏对比度	
	设置背景灯熄灭定时器	
	模式定时器	
	(夫以C F) 品	3
2	安全功能	4
	发送锁定	4
	设置并更改发送锁定的密码	
	打开 / 关闭发送锁定	
	1171 / XPJQ26002	0
3	发送传真	6
	其他发送选项	6
	使用多种设置发送传真	
	对比度	
	更改传真分辨率	
	将您更改的内容设为新的默认值	
	将传真设置恢复为出厂设置	
	其他发送操作	
	手动发送传真	
	双向访问(仅适用于黑白)	
	多址发送 (仅适用于黑白)	
	实时传输	
	国际模式	
	检查和取消等待处理的作业	
4	接收传真	12
	其他接收操作	12
	打印缩小的接收传真	
	无纸接收	
5	拨号和存储号码	13
	其他拨号操作	13
	组合速拨号码	13

	存储号码的其他方式	14
	从拨出记录存储速拨号码	14
	从来电显示记录存储速拨号码	14
	设置多址发送组	15
6	打印报告	17
	传真报告	17
	传输验证报告	17
	传真日志 (活动报告)	17
	报告	18
	如何打印报告	18
7	复印	19
	复印设置	19
	停止复印	
	更改复印速度和质量	
	放大或缩小复印图像	
	使用 N 合 1 复印或制作海报(页面布局)	21
	使用自动进稿器排序多份复印件 (仅适用于 MFC-J410)	22
	调整浓度	
	将您更改的内容设为新的默认值	
	将所有设置恢复为出厂设置	23
8	打印介质卡中的照片	24
	图像捕捉中心 ™ 操作	24
	介质卡文件夹结构	24
	打印图像	25
	打印索引(缩略图)	25
	打印照片	26
	打印所有照片	26
	DPOF 打印	27
	图像捕捉中心 ™ 打印设置	27
	打印质量	28
	纸张选项	
	调整亮度、对比度和色彩	
	剪切	
	满幅打印	
	日期打印	
	将您更改的内容设为新的默认值	
	将所有设置恢复为出厂设置	30

	扫描到介质卡	
	如何设定新默认值 如何重置出厂设置	
Α	日常维护	32
	清洁和检查设备	32
	清洁设备外部	32
	清洁设备打印机压辊	33
	检查墨水余量	33
	包装和运输设备	
В	术语表	37
С	索引	41

1

常规设置

内存存储

菜单设置将被永久保存,即使出现断电,您使用**功能**键选择的菜单设置也不会丢失。同样,如果已选择设定新默认值,那么**传真、复印**和**图像捕捉**模式键菜单的设置也不会丢失。您也许需要重设日期和时间。

休眠模式

可选择设备进入休眠模式之前的闲置时间 (1 - 60 分钟)。设备上有操作进行时,定时器将被重置。

- **1** 按**功能**键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择常规设置。按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择休眠模式。 按 OK 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼键选择 1 分钟、2 分钟、3 分钟、5 分钟、10 分钟、30 分钟或 60 分钟。按 OK 键。
- **5** 按**停止/退出**键。

液晶显示屏显示

液晶显示屏对比度

可调整液晶显示屏对比度,使显示更 清晰、鲜明。如果您很难看清液晶显 示屏,请试着更改对比度设置。

- 1 按功能键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择常规设置。按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择液晶显示屏设置。按 OK 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择液晶屏对比度。按 OK 键。
- 按 ◀ 或 ▶ 键更改对比度,使液晶显示屏更亮或更暗。
 按 OK 键。
- **6** 按**停止 / 退出**键。

设置背景灯熄灭定时器

设置每一次按键后液晶显示屏背景灯 亮起的时间。

- **1** 按**功能**键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择常规设置。按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择液晶显示屏设置。按 OK 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择背景灯设置。按 OK 键。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 键选择 10 秒、20 秒、30 秒或关。 按 **OK** 键。
- **6** 按**停止 / 退出**键。

模式定时器

本设备的操作面板上共有四个临时模式键:传真、扫描、复印和图像捕捉。可更改上次扫描、复印或图像捕捉操作结束后,设备返回到传真模式所需的时间。如果选择了关,在默认状态下,设备将一直处于上一次使用的模式中。



- **1** 按**功能**键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择常规设置。按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择模式定时器。 按 OK 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择 0 秒、30 秒、1 分钟、 2 分钟、 5 分钟或关。 按 **OK** 键。
- **5** 按**停止 / 退出**键。

2 安全功能

发送锁定

发送锁定功能可以阻止未授权用户访 问本设备。

当发送锁定为开时,下列操作可用:

■接收传真

当发送锁定为开时,下列操作不可 用:

- ■发送传真
- ■复印
- ■计算机打印
- ■扫描
- ■图像捕捉
- ■从操作面板操作

津注释

若忘记发送锁定的密码,请联系 Brother 特约维修站。

设置并更改发送锁定的密码



若已设定密码,则无需再次设定。

设置密码

- **1** 按**功能**键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择传真。 按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择其它。 按 OK 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择发送锁定。 按 OK 键。
- 5 输入新的 4 位数密码。 按 **OK** 键。
- 6 当液晶显示屏上显示验证:时, 请再次输入密码。 按 **OK** 键。
- <mark>7</mark> 按**停止 / 退出**键。

更改密码

- **1** 按**功能**键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择传真。 按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择其它。 按 OK 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择发送锁定。 按 OK 键。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 键选择设置密码。 按 OK 键。
- 6 输入已注册的 4 位数密码。 按 OK 键。
- 7 输入新的 4 位数密码。 按 OK 键。
- 8 当液晶显示屏上显示验证:时,请 再次输入密码。 按 **OK** 键。
- 9 按停止/退出键。

打开/关闭发送锁定

打开发送锁定

- **1** 按**功能**键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择传真。 按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择其它。 按 OK 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择发送锁定。按 OK 键。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 键选择设置发送锁定。 按 OK 键。
- 6 输入已注册的 4 位数密码。 按 OK 键。 设备离线,液晶显示屏上显示发 送锁定模式。

关闭发送锁定

- **1** 按**功能**键。
- ② 输入已注册的 4 位数密码。 按 **OK** 键。 发送锁定自动关闭。

净注释

若输入错误的密码,液晶显示屏上 会显示密码错误并保持脱机状态, 除非输入已注册的密码,否则设备 将一直处于发送锁定模式。

3 发送传真

其他发送选项

使用多种设置发送传真

当发送传真时,您可以选择以下设置 的任意组合:分辨率、对比度、扫描 尺寸等。

1 按 **(传真**)键。 液晶显示屏显示:



- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择您想更改的设置。按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择所需选项。 按 OK 键。
- 4 返回步骤 2 更改其他设置。

沙注释

- 大多数设置为临时设置,传真被发送后设备将返回到默认设置。
- 可将最常用的设置保存为默认设置。这些设置将一直保存直到您再次更改。(请参见第7页上的将您更改的内容设为新的默认值。)

对比度

若原稿颜色非常浅或非常深,您可能 想要更改对比度。对于大多数原稿, 可使用出厂设置自动。它自动选择适 合原稿的对比度。

发送浅色原稿时,选择浅。 发送深色原稿时,选择深。

- **1** 按 **(传真**)键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择对比度。按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择自动、浅或深。 按 OK 键。

注释

即使选择浅或深,设备也将在下列情况下使用自动设置发送传真:

- 发送彩色传真时。
- 选择照片作为传真分辨率时。

更改传真分辨率

可通过更改传真分辨率提高传真的质量。

- 1 按 (传真)键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择传真分辨率。按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择所需分辨率。 按 OK 键。

②注释

可为黑白传真和彩色传真分别选择 四种和两种不同的分辨率设置。

黑白 标准 适合绝大多数类型的原 精细 适合于文字较小的原稿, 传输速度要比在标准分 辨率下慢。 适合于文字较小的原稿 超精细 或艺术线条原稿,但传 输速度要比在精细分辨 率下慢。 照片 当原稿有多种灰度阴影 或原稿为照片时使用。 照片的传输速度最慢。

彩色标准适合绝大多数类型的原稿。精细当原稿为照片时使用。传输时间比在标准分辨率时长。

若选择超精细或照片并使用**启用彩** 色键发送传真,设备将使用精细设 置发送传真。

将您更改的内容设为新的默认值

若想保存常用的传真设置如传真分辨率、对比度、实时发送和平板扫描尺寸,可将其设定为默认值。这些设置将一直保存直到您再次更改。

- **1** 按 **(传真**)键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择您想更改的菜单项,按 OK 键,然后按 ▲ 或 ▼ 键选择新选项。
 按 OK 键。

重复该步骤,设置每项需要更改 的设置。

- ③ 更改完最后一个设置后,按▲或 ▼键选择设定新默认值。 按 OK 键。
- 4 按数字键 1 选择是。
- **5** 按**停止/退出**键。

将传真设置恢复为出厂设置

可将更改后的传真设置传真分辨率、 对比度、实时发送和平板扫描尺寸**恢 复为出厂设置**。

- **1** 按 👜 (**传真**)键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择出厂设置。 按 OK 键。
- 3 按数字键 1 选择是。
- 4 按**停止 / 退出**键。

其他发送操作

手动发送传真

使用手动传输可使您在发送传真时听到 拨号音、振铃声和传真接收提示音。

| 注释

(仅适用于 MFC-J410)

若要发送多页传真,请使用自动进 稿器。

- **1** 按 **(传真**)键。
- 2 装入原稿。
- 3 若要听取拨号音,请按免提拨号 键或拿起外接电话的听筒。
- 4 输入传真号码。
- 5 听到传真音时,按启用黑白或启用彩色键。

当传真模式为高级模式时请选择 发送,然后从平板扫描器发送传 真。(请参见使用说明书(基本功能)第1章中的设置传真逻辑(发 送和接收顺序)。)

6 放回听筒。

双向访问 (仅适用于黑白)

即使设备正在从内存中发送传真、接收传真或打印计算机中的数据,您也可拨打另一传真号码,并将传真扫描到内存中。液晶显示屏显示新作业号和可用内存。

可扫描到内存的页数随打印在原稿上 数据内容的不同而不同。

| 注释

如果显示内存已满信息,请按**停止/ 退出**键取消操作或按**启用黑白**键发 送此前已扫描的页面。

多址发送 (仅适用于黑白)

多址发送可自动地将同一传真发送到 多个传真号码上。在同一多址发送中 可设置组拨号、速拨号以及最多 50 个 手动拨号号码。

多址发送结束之后,将会打印一份多 址发送报告。

- **1** 按 **(传真)**键。
- 2 装入原稿。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择多址发送。 按 OK 键。

- 可按以下方式在多址发送中添加 号码:
 - 按 ▲ 或 ▼键选择添加号码,按 OK 键,然后使用拨号盘输入 号码。

按 OK 键。

■ 按 ▲ 或 ▼键选择速拨,然后按 OK 键。按 ▲ 或 ▼键选择字母 顺序或数字顺序,然后按 OK 键。

按 ▲ 或 ▼ 键选择所需号码,然 后按 **OK** 键。

- 5 重复步骤 ④ 输入所有传真号码后,按 ▲ 或 ▼ 键选择完成。按 OK 键。
- 6 按启用黑白键。

| | 注释

- 若未使用任何组拨号码,则可将传 真"多址发送"到多达 90 个不同的 号码。
- 可用内存根据内存中作业类型和用于多址发送的接收方号码数量的不同而不同。若将所有可用号码都用于多址发送,则双向访问将不可使用。
- 如果显示内存已满信息,请按停止/ 退出键取消操作或按启用黑白键发 送此前已扫描的页面。

取消正在处理的多址发送

- **1** 按**功能**键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择传真。 按 OK 键。
- ③ 按 ▲ 或 ▼ 键选择残留任务。 按 OK 键。 液晶显示屏上将显示正在拨叫的 传真号码和多址发送作业序号。
- 4 按 OK 键。 液晶显示屏将显示以下信息: 取消任务?

是 → 按 1 键 否 → 按 2 键

- 6 按 OK 键。 液晶显示屏将显示以下信息: 取消任务 ?

是 → 按 1 键 否 → 按 2 键

- 要取消多址发送,按数字键 1。
- **8** 按**停止 / 退出**键。

实时传输

在发送传真时,设备将在发送前将原稿扫描至内存中。然后,一旦电话线路接通,设备将开始拨号并发送传真。

有时候,您可能需要立即发送一个非 常重要的原稿,并且不想等待内存传 输。那么,您可以打开实时发送。

- **1** 按 👜 (**传真**)键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择实时发送。按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择开 (或关)。 按 OK 键。

②注释

• (仅适用于 MFC-J410)

如果内存已满并正在从自动进稿器 发送黑白传真,设备将会实时发送 原稿(即使实时发送设置为关)。 如果内存已满,需先清除一部分内 存才能通过平板扫描器发送传真。

• 在实时传输中,使用平板扫描器时自动重拨功能不可用。

国际模式

若由于电话线路上的干扰而导致发送 国际传真时出现故障,我们建议您打 开国际模式。在每发送一份传真后, 此功能将自动关闭。

- **1** 按 **(传真**)键。
- 2 装入原稿。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择国际模式。 按 OK 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择开 (或关)。 按 OK 键。

检查和取消等待处理的作业

可检查内存中仍然等待发送的作业并 可取消作业。

(如果没有等待处理的作业,则液晶显示屏上将显示无等待任务的信息。)

- 1 按功能键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择传真。按 OK 键。
- ③ 按 ▲ 或 ▼ 键选择残留任务。 按 OK 键。 液晶显示屏上将显示等待处理的 作业。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键滚动查看作业并选择 想取消的作业。 按 OK 键。
- 5 执行以下操作中的一项:
 - 若要取消,请按数字键 **1** 选择 是。

若要取消其他作业,请转到步骤 **4**。

- 若要退出但不取消作业,按数字键 2 选择否。
- **⑥** 结束后,按**停止 / 退出**键。

4 接收传真

其他接收操作

打印缩小的接收传真

若选择开,设备将自动缩小每页接收的传真,调整以适合 A4、 Letter 或 Legal 尺寸的纸张。通过使用的传真页面尺寸和设置的纸张尺寸,设备便可计算出缩小比率。(请参见*使用说明书(基本功能)第 2 章*中的*纸张尺寸。*)

- 1 按功能键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择传真。按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择设置接收。 按 OK 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择自动缩小。按 OK 键。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 键选择开 (或关)。 按 OK 键。
- **6** 按**停止 / 退出**键。

无纸接收

接收传真过程中,一旦纸盒中的纸张 用完,液晶显示屏将显示纸盒无纸。 请在纸盒中装入纸张。(请参见*使用* 说明书(基本功能)第2章中的装入 纸张和其他打印介质。)

设备将继续接收传真,在有足够内存的情况下将剩余的页面存储到内存中。

以后接收的传真信息也将存储到内存 中直到内存已满。当内存已满时,设 备将停止自动应答呼叫。如需打印传 真,请将新纸放入纸盒。

5

拨号和存储号码

其他拨号操作

组合速拨号码

您可将一些连续的号码按顺序分割并组合,设置存储为独立的速拨号。您甚至可使用拨号盘手动拨号。(请参见使用说明书(基本功能)第7章中的存储速拨号码。)

例如,您可能已在速拨号 03 和速拨号 02 上分别存储了 "555" 和 "7000"。使用这两个速拨号,按以下键即可拨打 "555-7000":

- **1** 按 [□] (**速拨**)键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择检索。 按 OK 键。
- 3 输入 03。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择速拨。 按 OK 键。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 键选择检索。 按 OK 键。
- 6 输入 02。

7 按**启用黑白**或**启用彩色**键。 可拨打 "555-7000"。

要临时更改号码,可使用拨号盘手动拨号代替部分号码。例如:要将号码更改为555-7001,可按量(速拨)键,选择检索,按数字键03,然后用拨号盘按数字键7001。

津释

如果在拨号过程中想听到其他的拨号音或信号,则可按**重拨/暂停**键在号码中插入一个暂停。每按键一次都将增加 3.5 秒的延迟。

存储号码的其他方式

从拨出记录存储速拨号码

也可从拨出记录中存储速拨号码。

- 1 按**重拨/暂停**键。 也可按 **圆** (**传真**)键选择拨出 记录。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择您想存储的名称 或号码。按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择添加到速拨号。 按 OK 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择您想用于存储该 号码的两位数速拨号码。 按 OK 键。
- 5 执行以下操作中的一项:
 - 使用拨号盘输入名称(最多 16 个数字)。

按 OK 键。

(要获得输入字母的帮助,请 参见*使用说明书(基本功能) 附录 C*中的*输入文本*。)

- 要存储不带名称的号码,按 **OK** 键。
- 6 按 **OK** 键确认要存储的传真或电话号码。
- 7 按 ▲ 或 ▼ 键选择完成。 按 OK 键。
- <mark>8</mark> 按**停止 / 退出**键。

从来电显示记录存储速拨号码

如果已在电信局申请来电显示定制服务,您也可在来电显示记录中将呼入的号码存储为速拨号码。(请参见*使用说明书(基本功能)第6章*中的*来电显示*。)

- 1 按**重拨/暂停**键,然后按 * 键。 也可按 **一** (**传真**)键选择来电显示记录。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择您想存储的号码。按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择添加到速拨号。 按 OK 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择您想用于存储该 号码的两位数速拨号码。 按 OK 键。
- 5 执行以下操作中的一项:
 - 使用拨号盘输入名称(最多 16 个数字)。 按 **OK** 键。

(要获得输入字母的帮助,请 参见*使用说明书(基本功能) 附录* C 中的*输入文本*。)

- 要存储不带名称的号码,按 **OK** 键。
- 6 按 **OK** 键确认要存储的传真或电话号码。
- 7 按 ▲ 或 ▼ 键选择完成。按 OK 键。
- 8 按停止/退出键。

设置多址发送组

使用可存储在某个速拨号号码中的组拨号时,只需按量(速拨)键、检索、OK键、两位数号码和启用黑白键就可将同一传真信息发送给多个传真号码。

首先需将传真号码逐个存储到速拨号号码中。然后,可将它们存入一个组。每个组使用一个速拨号号码。最多可以设置六个组或一个包含 39 个号码的大组。

(请参见第8页上的*多址发送(仅适用于黑白)*和*使用说明书(基本功能)第7章*中的*存储速拨号码*。)

- **1** 按 ♣ (**速拨**)键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择设置组拨号。按 OK 键。
- ③ 按 ▲ 或 ▼键选择 GROUP1、 GROUP2、 GROUP3、 GROUP4、 GROUP5 或 GROUP6 作为这些要 存储的传真号码的组名。 按 OK 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择您想添加到该组的两位数速拨号码。
 按 OK 键。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 键选择添加号码。 按 OK 键。
- 6 若要将号码添加到组中,按
 ▲ 或 ▼ 键选择字母顺序或数字顺序,然后按 OK 键。按 ▲ 或 ▼ 键选择一个号码,然后按 OK 键。

- 7 执行以下操作中的一项:
 - 要添加其他号码, 重复步骤 **⑤** 至步骤 **⑥**。
 - 如果不再添加其他号码,按 ▲ 或 ▼ 键选择完成。 按 OK 键。
- 8 执行以下操作中的一项:
 - 要存储其他多址发送组,重复 步骤 ③ 至步骤 ⑦。
 - 如果不再存储其他多址发送 组,按**停止 / 退出**键。

注释

可打印一份包含所有速拨号码的列表。组号码在 GROUP (组)栏中有标记。(请参见第 18 页上的报告。)

更改组名称

- **1** 按 [□] (**速拨**) 键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择设置组拨号。按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择要更改的组名 称。 按 OK 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择更改组名称。 按 OK 键。

沙注释

如何更改已存储的名称或号码:

如果想要更改字符,使用 ◀ 或 ▶键 将光标移到要更改的字符的下方, 然后按**清除**键。重新输入字符。

- 5 使用拨号盘输入新的名称(最多 16 个数字)。 按 **OK** 键。 (请参见*使用说明书(基本功能) 附录 C* 中的*输入文本*。例如:输 入名称 NEW CLIENTS。)
- 6 按 ▲ 或 ▼ 键选择完成。 按 OK 键。
- **7** 按**停止 / 退出**键。

删除组

- **1** 按 [□] (**速拨**) 键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择设置组拨号。按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择要删除的组。 按 OK 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择删除。按 OK 键。按数字键 1 确认。
- 5 按停止/退出键。

从组中删除一个号码

- **1** 按 [□] (**速拨**) 键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择设置组拨号。按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择要更改的组。 按 OK 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择要删除的号码。按 OK 键。按数字键 1 确认。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 键选择完成。 按 OK 键。
- **⑥** 按**停止 / 退出**键。

打印报告

传真报告

您需要使用**功能**键设置传输验证报告 和日志周期。

传输验证报告

可使用传输验证报告对发送的传真进行确认。(关于如何设置所需报告类型的详细说明,请参见*使用说明书(基本功能)第4章*中的*传输验证报告*。)

传真日志(活动报告)

可将设备设定为按指定时间间隔(每50份传真,每隔6、12或24小时,每隔2或7天)打印日志。如果将时间间隔设为关,仍可按第18页上的如何打印报告中的步骤打印报告。出厂设置为每50份传真。

- **1** 按**功能**键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择传真。按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择报告设置。 按 OK 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择日志周期。按 OK 键。

5 按 ▲ 或 ▼ 键选择时间间隔。按 OK 键。如果选择每 50 份件直 请转

如果选择每 50 份传真, 请转到 步骤 **8**。

■ 每隔 6、12 或 24 小时, 每隔 2 或 7 天

设备将在所选定的时间内打印报告,然后从内存中清除所有作业。如果设备的内存在 200 份作业,则设备将提早打清的 200 份作业,则设备将提早打清计分,然后从内存自动,然后从内存自动,则不有作业。如果在设备自动的报告,则可打印此报告而无常,则有中删除所有作业。

- 每 50 份传真 设备存储了 50 个任务后,将 打印日志。
- 6 按 24 小时制输入开始打印的时间。 按 **OK** 键。 (例如:对于 7:45 PM,则输入 19:45)
- 7 如果选择每7天,液晶显示屏上将显示信息提示您选择七天倒计时的开始日期。
- <mark>8</mark> 按**停止 / 退出**键。

报告

可以打印以下报告:

■传输验证

打印最后一次传输的传输验证报 告。

■帮助菜单

打印帮助菜单,使您获知如何设定 设备。

■速拨

按字母或数字顺序,列出存储在速 拨号内存中的名称和号码。

■传真日志

列出最后一次接收和发送的传真信 息。

(TX 表示发送)(RX 表示接收)。

■用户设定

列出您的设置。

- 网络配置 (仅适用于 MFC-J265W) 列出您的网络设置。
- 无线网络报告 (仅适用于 MFC-J265W)

打印无线网络连接报告。

■来电显示记录

列出最近 30 条接收传真和电话呼叫的可用来电显示信息。

如何打印报告

- **1** 按**功能**键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择打印报告。 按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择您想打印的报告。按 OK 键。
- 4 (仅适用于速拨号)按 ▲ 或 ▼键选择字母顺序或数字顺序。按 OK 键。
- **5** 按**启用黑白**键。
- 6 按停止/退出键。

复印

复印设置

可临时更改下一份复印件的复印设 置。

设备将在 1 分钟后返回默认设置,或者模式定时器使设备返回到传真模式。 (请参见第 3 页上的*模式定时器*。)

若要更改设置,按**复印**键,然后按 ▲ 或 ▼ 键滚动显示复印设置。当所需 的设置高亮显示时,按 **OK** 键。

选择完设置后,按**启用黑白**或**启用彩 色**键。

②注释

可将最常用的设置保存为默认设置。这些设置将一直保存直到您再次更改。(请参见第 23 页上的*将您更改的内容设为新的默认值*。)

停止复印

要停止复印,请按**停止/退出**键。

更改复印速度和质量

有多种速度和质量设置可供选择。出 厂设置为正常。

■快速

快速的复印速度和最少的耗墨量。 可节约打印时间,用于复印需校对 的文档、大容量原稿或多份复印。

■正常

推荐的复印模式,用于普通打印输 出。可在适当的复印速度下实现良 好的复印质量。

■最佳

用于复印精细图片,如照片。该模 式分辨率最高,但速度最慢。

- **1** 按 📵 (**复印**)键。
- 2 装入原稿。
- 3 输入要复印的份数。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择质量。 按 OK 键。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 键选择快速、正常或最佳。按 OK 键。
- 6 如果不再更改其他设置,按**启用 黑白**或**启用彩色**键。

放大或缩小复印图像

可选择放大或缩小的比率。如果选择 了适合页面,设备自动将尺寸调整为 设置好的纸张尺寸。

- **1** 按 **1** (**复印**)键。
- 2 装入原稿。
- 3 输入要复印的份数。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择放大 / 缩小。 按 OK 键。
- 5 按 ▲ 或 ▼键选择 100%、放大、缩小、适合页面或自定义 (25-400%)。
- 6 执行以下操作中的一项:
 - 如果选择了放大或缩小,按 OK 键,然后按 ▲ 或 ▼ 键选择 所需放大或缩小的比率。 按 OK 键。
 - 如果选择了自定义 (25-400%),按 OK 键,然后 输入范围在 25% 至 400% 的缩 放比率。 按 OK 键。
 - 如果选择了 100% 或适合页面,按 **OK** 键,然后转到步骤 **⑦**。

198% 10x15cm→A4
186% 10x15cm→LTR
142% A5→A4
100%
97% LTR→A4
93% A4→LTR
(仅适用于 MFC-J220 和 MFC-J265W)
83%
(仅适用于 MFC-J410)
83% LGL→A4
69% A4→A5
47% A4→10x15cm
1, 0 111 1011100111
适合页面

7 如果不再更改其他设置,按**启用 黑白**或**启用彩色**键。

|| 注释

自定义 (25-400%)

- 页面布局不可与放大 / 缩小一起使用。
- 适合页面不可与页面布局和排序 (仅适用于 MFC-J410) 一起使用。
- 当平板扫描器上的原稿倾斜角度大 于3度时,适合页面无法正常使 用。使用左侧与顶端的文档辅助 线,将原稿正面向下放在平板扫描 器的左上角。
- 使用自动进稿器时,适合页面不可 用。

使用 N 合 1 复印或制作海报(页面布局)

使用 N 合 1 复印功能可通过将两张或四张原稿复印到一张纸上,有效地节约纸张。

您也可制作海报。使用海报功能时, 设备会将原稿分成多个部分,然后将 各个部分放大,这样您就可将它们组 合起来制作成一张海报。若要打印海 报,请使用平板扫描器。

1 重要事项

- 请确保将纸张尺寸设定为 A4 或 Letter。
- 使用 N 合 1 复印和海报功能时,放大/缩小和堆叠/排序(仅适用于MFC-J410)设置不可用。
- N 合 1 彩色复印不可用。
- (纵向)表示纵向,(横向)表示横向。
- 一次只能制作一张海报。

注释

页面布局不可与排序(仅适用于 MFC-J410)和放大/缩小一起使用。

- **1** 按 **1** (**复印**)键。
- 2 装入原稿。
- 3 输入要复印的份数。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择页面布局。 按 OK 键。

- 5 按 ▲ 或 ▼ 键选择关 (1 合 1)、
 2 合 1 (纵向)、2 合 1 (横向)、4 合 1 (纵向)、
 4 合 1 (横向)或海报 (3x3)。
 按 OK 键。
- 6 如果不再更改其他设置,按**启用 黑白**或**启用彩色**键扫描页面。 如果您已将原稿放入自动进稿器 中或正在制作一张海报,设备将 扫描页面并开始打印。

若您正在使用平板扫描器,请转 到步骤 **②**。

- 7 设备扫描页面后,按数字键 1 扫描下一页。
- 8 将下一页原稿放到平板扫描器 上。 按 **OK** 键。
- 9 重复步骤 7 和 3 扫描每个页面。
- 10 当扫描完所有页面后,按数字键 2 完成。

| 注释


如果您选择照片纸作为 N 合 1 复印的纸张类型,本设备将像在普通纸上一样打印图像。

将原稿正面向下如下图所示方向放 置:

■2 合1 (纵向)



■2 合1 (横向)



■4 合1(纵向)




■4 合1 (横向)



■海报 (3 x 3)

可复印海报尺寸的照片。

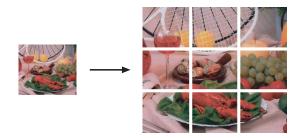

使用自动进稿器排序多份复印件 (仅适用于 MFC-J410)

可排序多份复印件。将以 321、 321、 321、 321 等的顺序堆叠页面。

- **1** 按 **1** (**复印**)键。
- 2 装入原稿。
- 3 输入要复印的份数。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择堆叠 / 排序。 按 OK 键。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 键选择排序。 按 OK 键。
- 6 如果不再更改其他设置,按**启用 黑白**或**启用彩色**键。

净注释

排序不可与适合页面和页面布局一起使用。

调整浓度

可调节复印件的浓度使复印件更深或 更浅。

- **1** 按 **1** (**复印**)键。
- 2 装入原稿。
- 3 输入要复印的份数。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择浓度。 按 OK 键。
- 5 按 ◀ 或 ▶ 键使复印件更浅或更深。按 OK 键。
- 6 如果不再更改其他设置,按**启用 黑白**或**启用彩色**键。

将您更改的内容设为新的默认值

若想保存常用的复印设置如质量、放大/缩小、浓度和页面布局,可将其设定为默认值。这些设置将一直保存直到您再次更改。

- **1** 按 **1** (**复印**)键。
- ② 按 ▲ 或 ▼ 键选择新的设置。 按 OK 键。 重复该步骤,设置每项需要更改的设置。
- ③ 更改完最后一个设置后,按▲ 或 ▼ 键选择设定新默认值。按 OK 键。
- 4 按数字键 1 选择是。
- 5 按停止/退出键。

将所有设置恢复为出厂设置

可将您已更改的以下复印设置恢复为 出厂设置:质量、放大/缩小、浓度 和页面布局。

- **1** 按 **1** (**复印**)键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择出厂设置。 按 OK 键。
- 3 按数字键 1 选择是。
- 4 按停止/退出键。

打印介质卡中的照片

图像捕捉中心™操作

介质卡文件夹结构

设备可与目前先进的数码相机图像文件和介质卡兼容,但是,请阅读以下要点避免发生错误:

- 图像文件的扩展名必须为 .JPG (其 他图像文件的扩展名如 .JPEG、 .TIF、 .GIF 等格式不能被识别)。
- 图像捕捉中心 ™ 直接打印与使用计算机的图像捕捉中心 ™ 操作必须分开进行。(两项操作不能同时进行。)
- 设备最多可读取一张介质卡中的 999 个文件。
- 介质卡上的 DPOF 文件必须是有效 的 DPOF 格式。(请参见第 27 页 上的 *DPOF 打印*。)

请注意以下内容:

- 当打印索引或图像时,即使一个或 多个图像被损坏,图像捕捉中心 ™ 仍将打印所有有效图像。已损坏的 图像将不会被打印。
- ■(介质卡用户)

数码相机将介质卡格式化后设备方可读取此介质卡。

当数码相机格式化介质卡时,会创 建一个特殊的文件夹用来复制图像 数据。如果您想使用计算机来 存储在介质卡内的图像数据, 我据。如果您想使用认数据, 使用与数码相机所的或 改过的图像文件到介质卡时, 改过的图像文件到介质卡时, 改过的图像文件到介质卡时, 建议使用与数码相机相同的文件 夹。如果数据没有存储到相同的文件 夹。内,设备可能无法读取文件 打印图像。

8

打印图像

打印索引(缩略图)

图像捕捉中心 ™ 将为每张图像指定编号(例如 No.1、 No.2、 No.3 等)。




图像捕捉中心 ™ 使用这些数字识别图像。可打印一张缩略图页面,这将显示介质卡上的所有图像。

沙注释

索引页上仅能正确打印不多于8个字符的文件名。

- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择打印索引。按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼键选择每行 6 个图片或 每行 5 个图片。 按 **OK** 键。



每行6个图片 每行5个图片

每行 5 个图片**的打印速度比**每行 6 个图片略慢,但质量更好。

- 4 执行以下操作中的一项:
 - ■按 ▲ 或 ▼键选择纸张类型,然 后按 OK 键,按 ▲ 或 ▼键选择 正在使用的纸张类型: 普通 纸、喷墨专用纸、 Brother BP71、 Brother BP61 或其它相片 纸。

按 OK 键。

■ 按 ▲ 或 ▼ 键选择纸张尺寸, 然 后按 **OK** 键, 按 ▲ 或 ▼ 键选择 正在使用的纸张类型: A4 或 Letter。

按 OK 键。

- 若不想更改纸张设置,请转到 步骤 **⑤**。
- 5 按**启用彩色**键打印。

打印照片

打印单张图像前,您必须知道图像的 编号。

- 1 确保将介质卡插入正确的插槽中。按 図 (图像捕捉)键。
- ② 打印索引。(请参见第25页上的*打 印索引(缩略图*)。)
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择打印照片。 按 OK 键。
- 4 从索引页上选择已打印的缩略 图,并输入其图像编号。 按 **OK** 键。
- 5 重复步骤 ₫直至输入要打印的所有图像的编号。

| 注释

- 通过按 * 键输入逗号或者按 # 键输入 连字符,可一次输入多个编号。例 如:按数字键 1、 * 键、数字键 3、 * 键、数字键 6 打印图像 No.1、No.3 和 No.6。按数字键 1、# 键、数字键 5 打印图像 No.1 至 No.5。
- 最多可为要打印的图像编号输入12 个字符(包括逗号)。
- 6 选择所有图像编号后,再次按 OK 键。
- 7 使用拨号盘输入所需的打印份数。
- 4 执行以下操作中的一项:
 - ■更改打印设置。(请参见第27页上的*图像捕捉中心™ 打印设置*。)
 - 若不想更改任何设置,按**启用 彩色**键打印。

打印所有照片

可打印介质卡中的所有照片。

- ① 确保将介质卡插入正确的插槽中。 按 **② (图像捕捉**)键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择打印所有照片。 按 OK 键。
- ③ 使用拨号盘输入所需的打印份 数。
- 4 执行以下操作中的一项:
 - 更改打印设置。(请参见第27页 上的*图像捕捉中心™ 打印设* 置。)
 - 若不想更改任何设置,按**启用 彩色**键打印。

DPOF 打印

DPOF 是一种数码打印命令格式。

主要的数码相机生产商(佳能公司、伊士曼柯达公司、富士公司、松下电器产业株式会社和索尼公司)创建了此种格式使得从数码相机中打印图像更便捷。

如果您的数码相机支持 DPOF 打印, 您可从数码相机的显示屏上选择要打 印的图像和打印份数。

若插入设备中的是包含 DPOF 信息的介质卡,则可轻松打印选择的图像。

- ① 确保将介质卡插入正确的插槽中。按 ② (图像捕捉)键。设备将提示您是否使用 DPOF 设置。 分质卡中的 DPOF 文件必须是有效的 DPOF 格式。
- 2 按数字键 1 选择是。
- 3 执行以下操作中的一项:
 - ■更改打印设置。(请参见第27页 上的*图像捕捉中心™ 打印设* 置。)
 - 若不想更改任何设置,按**启用 彩色**键打印。

沙注释

若数码相机创建的打印顺序被破坏,将出现 DPOF 文件错误。使用数码相机删除并重新创建打印顺序以解决这个问题。关于如何删除并重新创建打印顺序的说明,请参考数码相机生产商的支持网站或随机说明书。

图像捕捉中心™ 打印设置

可临时更改打印设置。

设备将在3分钟后返回默认设置,或 者模式定时器使设备返回到传真模式。 (请参见第3页上的*模式定时器*。)

沙注释

若想保存常用的打印设置,可将其设定为默认设置。(请参见第 30 页上的将您更改的内容设为新的默认值。)



1 打印份数

(对于浏览照片) 可查看将要打印的照片的总份数。

(对于打印所有照片、打印照片) 可查看将要打印的每张照片的打印份 数。

(对于 DPOF 打印)不显示该信息。

打印质量

- 1 按 ▲ 或 ▼ 键选择打印质量。按 OK 键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择正常或照片。按 OK 键。
- 3 若不想更改其他设置,按启用彩色键打印。


纸张选项

纸张类型

- 按 ▲ 或 ▼ 键选择纸张类型。
 按 OK 键。
- 按 ▲ 或 ▼ 键选择正在使用的纸张 类型: 普通纸、喷墨专用纸、 Brother BP71、 Brother BP61或其它相片纸。 按 OK 键。
- 3 若不想更改其他设置,按**启用彩 色**键打印。

纸张和打印尺寸

- 按 ▲ 或 ▼ 键选择纸张尺寸。
 按 OK 键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择正在使用的纸张 尺寸: 10x15cm、13x18cm、A4 或 Letter。 按 OK 键。
- 3 若选择了 A4 或 Letter, 按▲ 或 ▼ 键选择打印尺寸。按 OK 键。

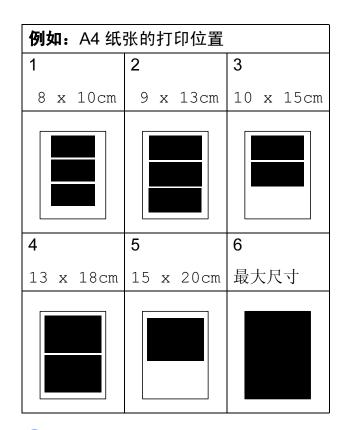

4 若不想更改其他设置,按**启用彩 色**键打印。

调整亮度、对比度和色彩

亮度

- 1 按 ▲ 或 ▼ 键选择亮度。按 OK 键。
- 2 按 ◀ 或 ▶ 键使打印件更深或更 浅。按 OK 键。
- 3 若不想更改其他设置,按**启用彩 色**键打印。

对比度

可选择对比度设置。增强对比度,可 使图像更清晰、鲜明。

- 按 ▲ 或 ▼ 键选择对比度。按 OK 键。
- 2 按 ◀ 或 ▶ 键更改对比度。 按 OK 键。
- 3 若不想更改其他设置,按**启用彩 色**键打印。


剪切

如果照片长度过长或宽度过宽而不符 合所选布局的可用区域,部分图像将 被自动剪切。


出厂设置为开。如果想打印整张图像,请将设置更改为关。当剪切设置为关时,满幅打印也应设置为关。(请参见第 30 页上的*满幅打印*。)

- 按 ▲ 或 ▼ 键选择剪切。按 OK 键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择关 (或开)。 按 OK 键。
- 3 若不想更改其他设置,按**启用彩 色**键打印。

剪切:开



剪切:关

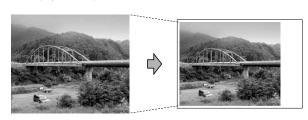

满幅打印

此功能将可打印区域扩展至纸张的边缘。打印速度将略微变慢。

- 按 ▲ 或 ▼ 键选择满幅打印。
 按 OK 键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择关 (或开)。 按 OK 键。
- 3 若不想更改其他设置,按启用彩色键打印。

日期打印

可以打印已包含在照片数据中的日期。日期将打印在右下角。如果数据中不包含日期信息,则无法使用此功能。

- 1 按 ▲ 或 ▼ 键选择日期打印。按 OK 键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择开 (或关)。 按 OK 键。
- 3 若不想更改其他设置,按启用彩色键打印。

将您更改的内容设为新的默认值

若想保存常用的打印设置,可将其设定为默认值。这些设置将一直保存直到您再次更改。

- 1 按 ▲ 或 ▼ 键选择新的设置。按 OK 键。重复该步骤,设置每项需要更改的设置。
- ② 更改完最后一个设置后,按▲ 或 ▼ 键选择设定新默认值。按 OK 键。
- 3 按数字键 1 选择是。
- 4 按**停止 / 退出**键。

将所有设置恢复为出厂设置

可将您已更改的以下图像捕捉设置恢复为出厂设置:打印质量、纸张类型、纸张尺寸、亮度、对比度、剪切、满幅打印和日期打印。

- 按 ▲ 或 ▼ 键选择出厂设置。
 按 OK 键。
- 2 按数字键 1 选择是。
- 3 按停止/退出键。

8

扫描到介质卡

如何设定新默认值

可以将常用的扫描到介质卡设置(质量和文件类型)保存为默认设置。这些设置将一直保存直到您再次更改。

- **1** 按 **△** (**扫描**)键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择扫描到介质卡。 按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择设定新默认值。按 OK 键和数字键 1 选择是。
- **4** 按**停止 / 退出**键。

如何重置出厂设置

可将更改后的扫描到介质卡设置(质量和文件类型)恢复为出厂设置。

- **1** 按 **△** (**扫描**)键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择扫描到介质卡。按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择出厂设置。按 OK 键和数字键 1 选择是。
- **4** 按**停止 / 退出**键。

人 日常

日常维护

清洁和检查设备


清洁设备外部

① 重要事项


- 使用中性清洁剂。使用挥发性液体 如稀释剂或汽油进行清洁会损坏设 备的表面。
- 请勿使用含有氨的清洁材料。
- 请勿使用异丙醇擦拭操作面板上的 灰尘,否则可能会使面板破裂。

遵循以下步骤清洁设备外部:


1 将纸盒 (1) 从设备中完全拉出。

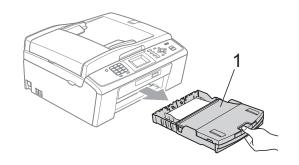

2 用柔软的抹布擦去设备外部的灰尘。

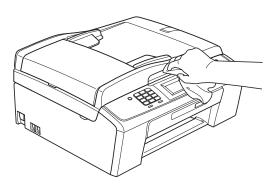

- 3 抬起出纸托架并清除纸盒内部的 所有脏物。
- 4 用柔软的抹布拭去纸盒内外的灰 尘。

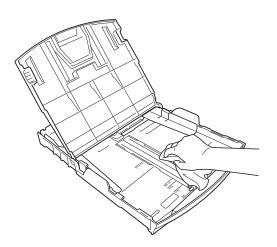


6 合上出纸托架,并将纸盒牢固地 推入设备中。

清洁设备打印机压辊

▲ 注意

清洁打印机压辊之前,请务必拔出设备的电源插头,以防触电。

- 1 抬起扫描器盖板直至其安全卡位 至打开位置。
- ② 请用一块柔软、*干燥*的抹布清洁 设备的打印机压辊 (1) 及其周围, 拭去四周的墨渍。

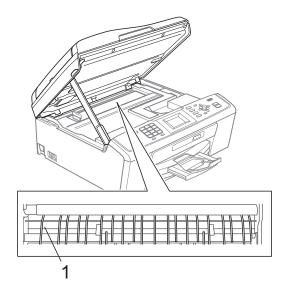

检查墨水余量

墨水容量图标出现在液晶显示屏上, 您可以使用**功能**键看到显示每个墨盒 的墨水容量的图形。

- **1** 按**功能**键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择墨水管理。按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择墨水余量。 按 OK 键。 液晶显示屏显示墨水容量。
- 4 按停止/退出键。

可从计算机中检查墨水容量。(请 参见*软件使用说明书*中的适用于 Windows[®] 的*打印*或适用于 Macintosh 的*打印和传真*。)


包装和运输设备

运输设备时,使用设备随附的包装材料。请遵循下列步骤正确包装设备。 运输过程中造成的设备损坏不在保修 范围之内。

1 重要事项


打印作业后,确保设备打印头"暂停"打印。断开设备电源前请仔细辨听设备的声音,确保所有机械噪音都已消失。否则可能会导致设备出现打印问题和打印头损坏。


- 1 打开墨盒盖。
- ② 取出所有四个墨盒。按下各墨盒 上的墨盒释放杆释放墨盒。(请参 见*使用说明书(基本功能)附录 A* 中的*更换墨盒*。)
- 3 安装绿色保护部件后合上墨盒 盖。

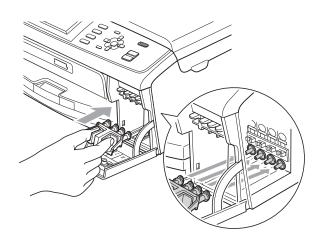

1 重要事项


确保绿色保护部件两侧的塑料把手(1)安全卡入位置(2)。

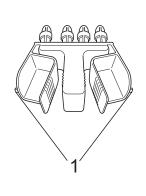

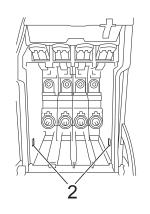


若绿色保护部件丢失,请勿在装运前及运输过程中取出墨盒。运输设备时必须将绿色保护部件或墨盒放置于墨水填充座中。否则在运输过程中将损坏您的设备,由此造成的损坏将不在保修范围之内。当运输装有墨盒的设备时,请将设备保持直立,以防止墨水渗漏。

4 抬起设备前部,将绿色保护部件 的凸出部钩入纸盒底部的对应开 口 (1) 中。然后,将保护部件卡 入纸盒 (2) 的凸起部分。

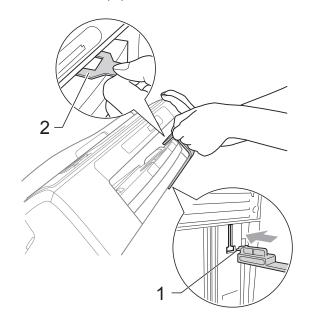


- 5 从墙上电话插座中拔下电话线的 一端,并从设备上取下此电话线 的另一端。
- 6 从电源插座上拔出设备的电源插 头。
- 7 双手握住设备两侧的塑料把手, 抬起扫描器盖板直至其安全卡位 至打开位置。如果连接了接口电 缆,将其从设备上断开。

8 抬起扫描器盖板 (①) 松开锁定杆。轻轻按下扫描器盖板支撑杆 (②),然后用双手合上扫描器盖板 (③)。

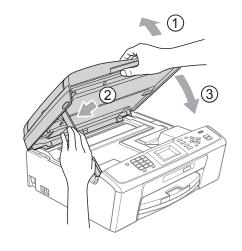


9 将设备装入原塑料包装袋中。

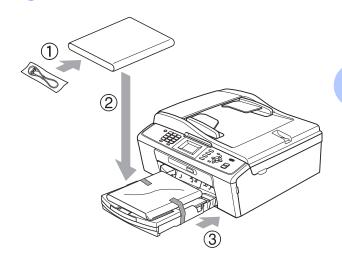



10 如下图所示将设备和其他组件放入带有原包装材料的原装硬纸箱中。请勿将用过的墨盒装入纸箱。

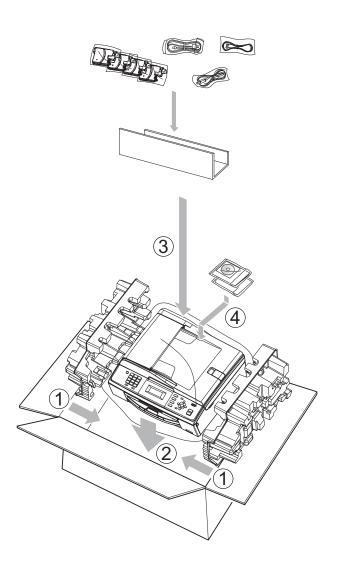

11 合上纸箱并将其封口。

术语表

该综合列表列出了在 Brother 各手册中出现的功能及术语。设备可用功能随所购 买型号的不同而有所差异。

ADF(自动进稿器)

可将原稿放置在自动进稿器中,每次将自动扫描一页原稿。

自动缩小

缩小接收传真的尺寸。

自动传真传输

无需拿起外接电话的听筒即可发送 传真。

自动重拨

设备的一种功能,如果因为线路太 忙而造成传真未发送成功时,本设 备将在五分钟后自动重新拨叫最近 的一个传真号码。

蜂鸣器音量

设置按键或发生错误时设备发出哔哔声的音量。

亮度

更改亮度使图像变浅或变深。

多址发送

将同一份传真发送到多个地址的功 能。

来电显示

使用电信局提供的来电显示服务, 当来电时可看到呼叫方的号码(或 名字)。

CNG 音频

传真设备自动发送传真时所发出的 特殊声音(哔哔),用以告诉接收 设备正有一个传真设备在呼叫。

编码方法

对原稿中的信息进行编码的方法。 所有的传真设备必须使用一个最小 标准的可变霍夫曼码 (MH)。如果 接收设备与本设备功能相同,则可 使用一个更高性能的压缩方法:修 正的里德码 (MR)、可变的修正里 德码 (MMR) 及 JPEG。

通讯错误(或通信错误)

在发送或接收传真期间发生的错 误,通常是由于线路噪音或静电干 扰引起的。

兼容性小组

一个传真设备与其他传真设备通信的能力。兼容性是由 ITU-T 小组确定的。

对比度

对较深或较浅的原稿进行补偿,使 较深的传真或复印件变浅,或使较 浅的传真或复印件变深。

浓度

更改浓度使图像变浅或变深。

双向访问

可在将要发送的传真信息或预定作 业扫描到内存中的同时发送传真或 者接收或打印接收到的传真信息。

ECM(自动纠正模式功能)

检测发送传真时的错误并重新发送 传真出错的页面。

分机

与传真设备在同一线路上,插在一 个单独的墙上插座中的电话。

外接电话

连接到设备上的 TAD (电话应答设备)或电话。

F/T 振铃时间

Brother 设备振铃(当将接收模式设为传真/电话模式时)的时长,用于通知您接听语音电话。

传真检测

传真检测可使设备中断传真呼叫, 并用 CNG 音频应答此呼叫。

传真日志

列出了最近 200 条接收和发送的传真信息。TX 表示发送。RX 表示接收。

传真音

当发送和接收传真时,传真设备发出正在通信的信号。

传真/电话

可接收传真和应答电话呼叫。如果 使用了电话应答设备 (TAD),则请 勿使用此模式。

精细分辨率

分辨率为 203 × 196 dpi。适用于较小的文字原稿及图形。

灰度级别

复印、扫描和传真照片的有效灰度 色调。

组编号

一组存储在速拨号号码用于多址发 送的速拨号码组合。

帮助菜单

一份完整的菜单表打印输出,当手 边没有使用说明书(基本功能)时, 您可以使用帮助菜单对设备进行设 定。

Innobella™

Innobella™ 是 Brother 新推出的代表正品耗材的一个品牌标志。为获得最佳打印质量, Brother 推荐使用 Innobella™ 墨水和纸张。

日志周期

预设定的自动打印传真日志报告的 时间周期。可随时打印传真日志而 无需更改此周期。

LCD(液晶显示屏)

设备上的显示屏幕,当对设备进行操作时在屏幕上显示交互式信息, 当设备闲置时显示日期和时间。

手动传真

拿起外接电话听筒可听到接收传真 设备的应答声,然后按**启用黑白**或 **启用彩色**键开始发送传真。

菜单模式

用以更改设备中设置的程序模式。

OCR (光学字符识别)

Presto! PageManager 软件应用程序可将文本图像转换为可编辑的文本。

国际模式

临时更改传真音频以适应国际电话 线路上的噪音及静电干扰。

В

暂停

当使用拨号盘拨号或储存速拨号时,您可以在拨号序列中设置一个3.5 秒的延时。根据需要按**重拨/**暂停键相应次数即可设置所需暂停时间。

图像捕捉中心 ™

可从数码相机中直接以照片质量打 印出高分辨率的数码照片。

照片分辨率(仅适用于黑白)

使用多种灰度阴影的分辨率设置以 求最佳的照片效果。

脉冲

电话线路上的一种循环拨号方式。

速拨号列表

以数字顺序,列出了存储在速拨号 内存中的名称和号码。

实时传输

当内存已满时,可实时发送传真。

残留作业

可检查内存中的作业是否处于等待 状态,并可单独取消作业。

远程激活代码

当在分机或外接电话上应答传真呼叫时,请按代码 (* **5 1**)。

远程禁用代码

(仅适用于传真/电话模式)

当设备应答语音呼叫时,将响起 F/T 快速双振铃。您可以通过按下 代码 (**# 5 1**) 在分机上接听呼叫。

分辨率

每英寸上垂直及水平方向的行数。 请参见:标准、精细、超精细和照 片。

振铃次数

仅传真和传真/电话模式下,应答电话之前振铃的次数。

振铃音量

设置铃声的音量大小。

扫描

将原稿的电子图像传送到计算机中 的过程。

扫描到介质卡

可将黑白或彩色原稿扫描到介质卡中。黑白图像的文件格式可以是 TIFF 或 PDF, 彩色 图像的文件格式可以是 TIFF 或 PDF 或 JPEG。

检索

一份存储速拨号码和组拨编号的电 子列表,以数字或字母顺序排列。

速拨

预先设定好传真号码以便轻松拨号。必须按 ↑ (速拨),然后按 OK 键,输入两位数号码,并按启用黑白或启用彩色键开始拨号。

标准分辨率

203 × 97 dpi。用于规范尺寸文本和最快速的传输。

本机标识

位于传真页顶端的存储信息。包括 发送者姓名和传真号码。

超精细分辨率(仅适用于黑白)

392 × 203 dpi。最适合用于打印小文本和艺术线条。

TAD(电话应答设备)

可将外接应答设备连接到设备上。

临时设置

为传真传输或复印选择某些临时设 置而不用更改设备的默认设置。

音频

一种电话线路上的拨号形式,用于 双音频电话。

传输

通过电话线将传真从设备发送到接收方传真设备的过程。

传输验证报告

每次发送传真的清单,显示发送日期、时间和序号。

用户设定

一份显示设备当前设置的打印报 告。

无线网络报告

一份显示无线网络连接结果的打印 报告。

索引 索引

A		
Apple Macintosh	请参见软件使用说明书。	
请参见软件使用说明书。	n	
旧多处私计区历机机力。		
В	打印	
47.4	报告18	
报告17	1音参加软件中田19胎书	
帮助菜单18		
传输验证17, 18	³ 夕	
传真日志18	3 设置组 15	
日志周期17	7	
来电显示18	3	
来电显示记录报告18		
如何打印18	3	
速拨列表18	³ 访问代码,存储和拨号13	
网络配置18	3 发送锁定	
用户设定18	3 打开 / 关闭5	
包装和运输设备34	⁴ 分辨率	
拨号	为	
群组		
	放大 / 缩小20	
C	- 恢复到出厂设置23	
	浓度	
传真,从计算机	排序 (仅适用于自动进稿器)23	
请参见软件使用说明书。	设置新的默认值22	
传真,单机	1- PD -1 -1 > 11 -1- PD	
发送6	<u>_</u>	
从内存(双向访问)		
从内存中取消11		
对比度6		
多址发送8		
分辨率7	## (14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1	
国际10	人 大大甲-1/人具	
恢复为出厂设置7		
设置新的默认值7	7	
实时传输10		
手动8	³ 来电显示	
接收	来电显示记录报告18	
到内存中12		
缩小以适合纸张12		

无纸接收12

ControlCenter

M	缩小	
Marintard	复印	
Macintosh	接收到的传真	12
请参见软件使用说明书。	-	
墨盒	<u> </u>	
检查墨水余量33	网络牡丹丸心 TM	
模式,进入	图像捕捉中心 ™	
定时器3	从计算机	
M	请参见软件使用说明书。	07
N	DPOF 打印	27
内存存储1	打印	
[7] 1于1于1相	索引	
P	照片	26
	打印设置	
Presto! PageManager	对比度	
请参见软件使用说明书。另请参见	返回到出厂设置	
	亮度	29
Presto! PageManager 应用程序中的帮	日期打印	30
助。	设置新默认值	30
Q	质量	27, 28
<u>Q</u>	纸张类型和尺寸	28
清洁	剪切	29
打印机压辊33	满幅	30
	扫描到介质	
取消	介质卡	31
等待重发的作业11		
S	W	
扫描	网络	
请参见软件使用说明书。	打印	
手动	请参见网络使用说明书。	
	扫描	
传输	请参见软件使用说明书。	
双向访问8	Windows®	
速拨	请参见软件使用说明书。	
存储14	无线网络	
多址发送8	请参见快速安装指南和网络使用说	分 明
使用组拨号8	书。	,0.71
速拨	13 0	
从拨出记录设置14	X	
从来电显示记录设置14		
组拨号	休眠模式	1
百	1.1.4AA 17/5-A	

设置多址发送组15

Y

液晶显示屏	
熄灭定时器	2
帮助菜单	18
对比度	2
远程设置	
请参见软件使用说明书。	
运输设备	34



请访问我们的网站 http://www.brother-cn.net

本产品仅可在购买国使用。除此以外的区域 Brother 公司不提供售后服务。